





MONTERINGSANVISNING

Innhold i pakken 5 sett + lim:

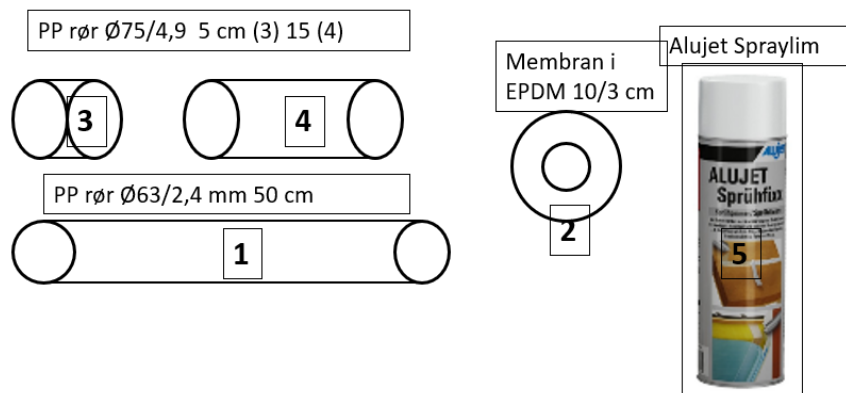

- Dette produktet er for å gjøre en stabil og tett gjennomføring i yttervegg.
- Det er installatør som er ansvarlig for å gjenopprette en tett gjennomføring ved montering gjennom yttervegg. En utett gjennomføring kan medføre kondens og mugg/ sopp i vegg.
- VAPLOCK er ikke ansvarlig for en tett gjennomføring, men legger til rette for at dette lar seg gjøre på en riktig måte.

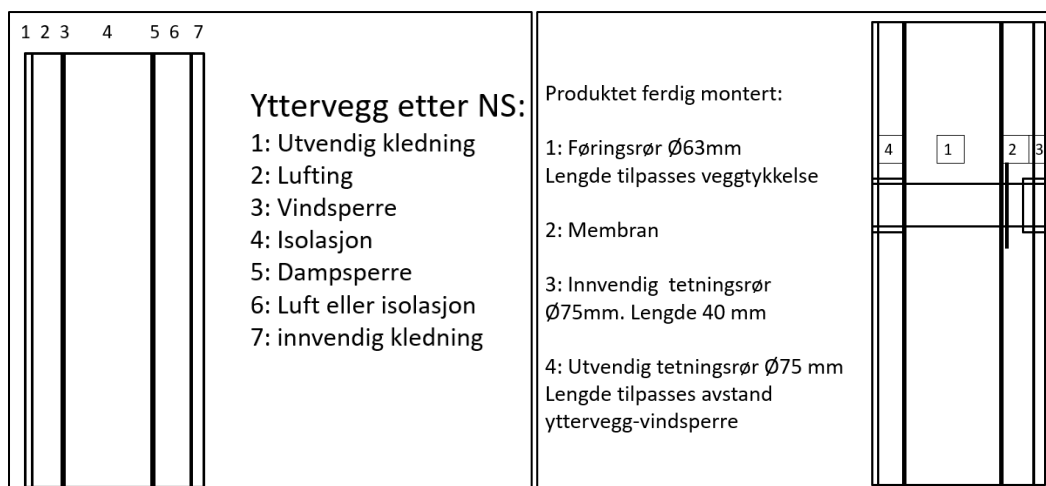

Verktøy:

1: Føringsbor 6 mm

2: Hullbor, 76 mm

3: Hullbor 64 mm

4: Tre/ gips-skruer (Valgfritt)


Montering:




Skann meg!




MONTERINGSANVISNING




1:
Start med å bore et føringshull med 6 mm bor i senter av der gjennomføringen skal være.
2:
Bor et hull på 76 mm gjennom innvendig panel etc.

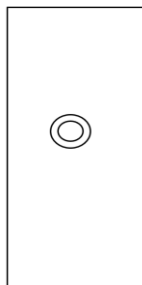


3:
Ta ut isolasjon frem til dampsperre, slik at du får et åpent hull frem til dampsperre på ca 10 cm i diameter.
4: Skjer et hull i dampsperran på ca 63 – 68 mm.




5:
Bor igjennom isolasjonen frem til vindsperre med 64 mm bor (Ca 15 cm i nye hus).
Er det gips utvendig, kan det også bores igjennom denne.




6:
Gjenta prosessen på utsiden med 76 mm bor i yttervegg, skjær hull på ca 63 – 68 mm og bor imot hullet fra innsiden med 64 mm bor. Spray lim (5) på vindsperre før du går inn igjen. NB! Ikke spray rett på, men fra siden, slik at det ikke kommer lim inn igjennom hullet.

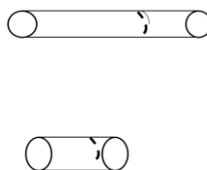


7:
Mål veggens tykkelse fra innsiden til utsiden. Kapp det førings-røret (1) i denne lengden.




Mål fra utsiden til vindsperre/ gips og kapp utvendig tetningsrør (4) i denne lengden

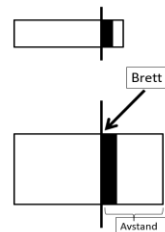


8:
Mål avstand fra innsiden til dampsperre. Tre membran (2) på førings-røret (1), slik at brett på membran er ca 0,5 - 1 cm lenger inn enn målt avstand.

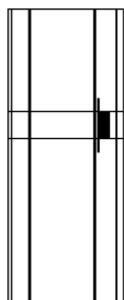

9:
Spray lim (5) på dampsperran rundt hullet, ca 10 cm i diameter og tre røret igjennom hullet og press membran mot dampsperran. Bruk tommestokk el.lign. for å brette ut og klemme membranen mot dampsperran.

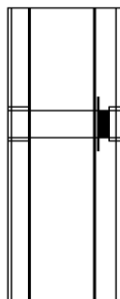

10:
Tre på innvendig tetningsrør (3), slik at denne flukter med innerveggen. Tre på utvendig tetningsrør (4), slik at denne ligger inntil vindsperre/ gips.

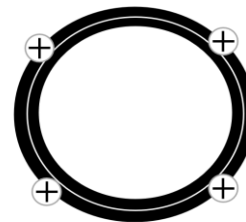

Lås fast innvendig og utvendig tetningsrør hvis ønskelig med skruer mellom vegg og rør.
Du vil nå ha en stabil og tett gjennomføring for videre arbeid.